

## Technische Daten

234.0 + 234.1

## Gerüstverankerungen und Gerüstdübel


Beton C20/25 Zuglast (kN)	Vollziegel Zuglast (kN)	Lochstein Zuglast (kN)
5	4,5	1,6

### Wichtig:

In Lochstein und Leichtbeton ohne Schlag bohren / Sicherheitsfaktor 3 / 1 kN  $\triangleq$  100 kg


In Leichtbeton kleiner bohren = mehr Spreizdruck

### Montage:

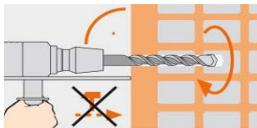


#### Bohrloch erstellen


☞ Bohrloch reinigen (Bei Lochstein nicht nötig)

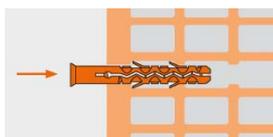

#### Dübel vorstecken

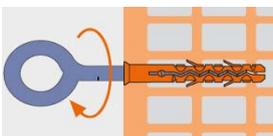

#### Gerüstverankerung eindrehen

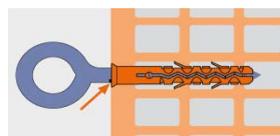

#### Dübel bis Markierung eindrehen