

POLYBIT

**TOPF-SANIERUNGS-
GULLY**



Montage

Abdichtung

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Allgemeine Hinweise

Vorschriften/Normen

Bei der Montage von Flachdachentwässerungselementen sind die zum Zeitpunkt der Montage gültigen Normen und Regelwerke zu berücksichtigen: DIN 1986-100, DIN 1986-3, DIN EN 12056-3, DIN 18531, DIN 18234, Flachdachrichtlinie, technische Regeln des VDD (Industrieverband Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen e.V.), Verlegerichtlinien der Folienhersteller

Einige wichtige Punkte dieser Regelwerke sind nachfolgend aufgelistet:

Platzierung

Dachgullys sind im Tiefpunkt eines Daches einzubauen.

Anzahl

Jeder durch die Dachkonstruktion vorgegebene Tiefpunkt muss mindestens einen Dachablauf erhalten.

Durchdringungen

Der Abstand von Durchdringungen untereinander und zu anderen Bauteilen soll mindestens 30 cm betragen. Maßgebend ist dabei die äußere Begrenzung des Flansches.

Abstände

Wenn sich die Dachabläufe in einem linearen Tiefpunkt ohne nennenswerte Höhendifferenzen befinden, sollte der maximale Abstand der Dachabläufe 20 m nicht überschreiten. In nicht geradlinigen Tiefpunkten mit Höhenunterschieden sind entsprechend kürzere Abstände zu wählen, um die Ansammlung von Niederschlagswasser zu vermeiden.

Brandschutz

Bei der Planung und Ausführung von Entwässerungsanlagen sind die Brandschutzanforderungen einzuhalten.

Begleitheizung

Es sollte geprüft werden ob für das geplante Objekt eine Begleitheizung erforderlich ist.

Zugänglichkeit

Zu Wartungszwecken müssen Dachgullys frei zugänglich sein.

Verstärkung

Bei Stahltrapezprofil-Unterkonstruktionen sind ggf. Verstärkungsbleche einzubauen.

mechanische Verbindung

Der Grundkörper ist mechanisch mit dem Untergrund zu verbinden.

Schrägstellen

Ein Schrägstellen des Aufstockelementes oder des Sanierungsgullys muss durch geeignete Maßnahmen verhindert werden.

Abdichtung

Die Flansche der Dachgullys und Aufstockelemente sind in die Abdichtungsebene einzubinden.

Kondensatbildung

Dachgullys und die angeschlossenen Rohrleitungen sind im Innenbereich durch geeignete Maßnahmen vor Kondensatbildung zu schützen.

Kaskadenentwässerung

In Ausnahmefällen kann Regenwasser über freie Ausläufe auf niedrigere Dachflächen abgeleitet werden, dabei muss das Regenwasser von aufgehenden Gebäudeteilen weggeleitet werden. Im Bereich, wo das Regenwasser auftrifft, muss die Abdichtung bzw. die Dachdeckung verstärkt sein.

Notentwässerung

Von jedem Dachablauf aus muss ein freier Abfluss auf der Dachabdichtung zu einer Notentwässerung mit ausreichendem Abflussvermögen vorhanden sein. Lässt die Dachgeometrie eine freie Notentwässerung über die Fassade nicht zu, muss zur Sicherstellung der Notentwässerungsfunktion ein zusätzliches Leitungssystem mit freiem Auslauf auf das Grundstück diese Aufgabe übernehmen.

freier Auslauf

Die Notentwässerung darf nicht an die Entwässerungsanlage angeschlossen werden, sondern muss mit freiem Auslauf auf schadlos überflutbare Grundstücksflächen geleitet werden.

Hochpunkt


Ist der Hochpunkt einer Notüberlaufströmung mit der Wassertiefe W weiter als $L = 10 \text{ m}$ vom Notüberlauf/Notablauf entfernt bzw. liegen Notüberlauf/Notablauf weiter als 20 m auseinander, ist die Wassertiefe im Hochpunkt mindestens mit dem doppelten Wert für die erforderliche Druckhöhe am Ablauf/Überlauf anzunehmen.

Wartung


Dachgullys sind mindestens zweimal pro Jahr zu warten. Dabei sind fehlende oder defekte Teile nachzurüsten oder auszutauschen und alle Verbindungen (auch Schraubverbindungen) zu prüfen.

Montage und Abdichtung


Der Polybit Topf-Sanierungs-Gully wird mit integriertem Anschlussstück aus Bitumenschweißbahn (oder aus fast jedem anderen gewünschten Dichtungsmaterial) und Rollring geliefert. Er wird für die Sanierung von Flachdächern eingesetzt. (Laubfang/Kiesfang nicht inkl.)

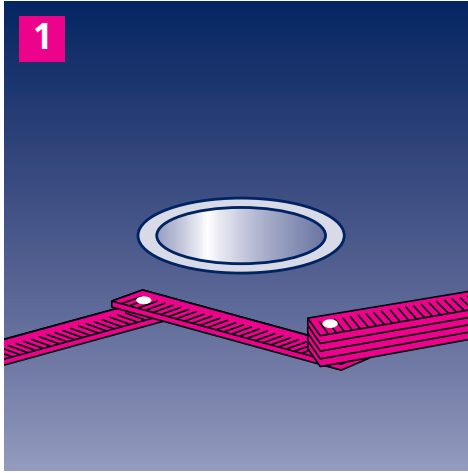


1. Innendurchmesser des alten Dachgullys ermitteln und mit Hilfe der Rollringtabelle den passenden Sanierungsgully wählen.

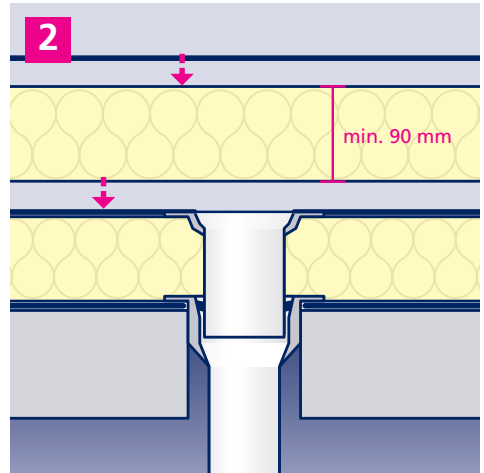


2. Dämmung über dem alten Dachgully um mindestens 90 mm aufstocken und mit einer Abdichtungslage versehen.

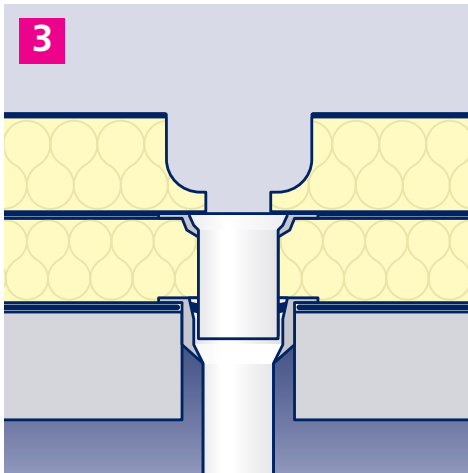


3. Aussparung für den Topf-Sanierungs-Gully herstellen. Je nach Situation weiter mit Schritt 4a oder 4b.

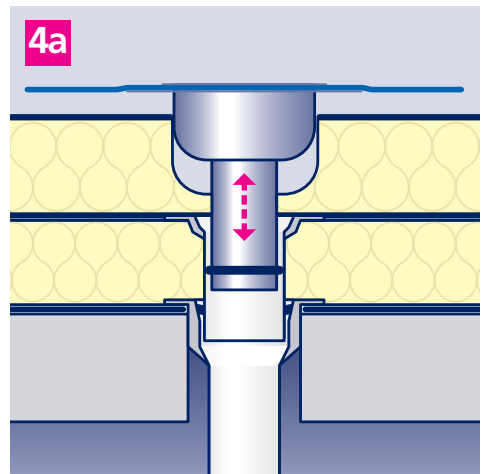


4a. Topf-Sanierungs-Gully kürzen und mit Rollring in den oberen Teil des alten Dachgullys stecken; mehrmals auf und ab bewegen, bis der Rollring die richtige Position hat.

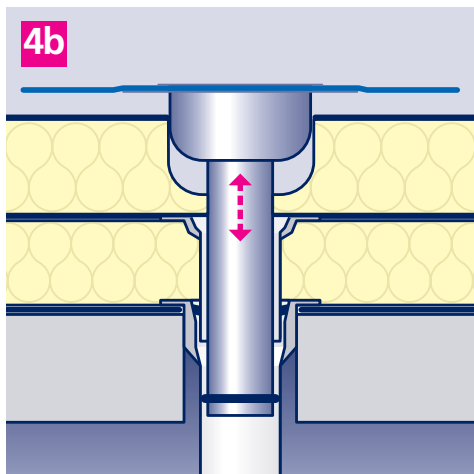

4b. Sanierungsgully mit Rollring bis in den unteren Teil des alten Dachgullys stecken; mehrmals auf und ab bewegen, bis der Rollring die richtige Position hat.

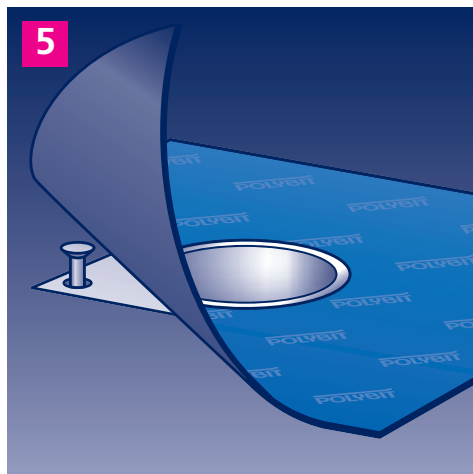

5. Topf-Sanierungs-Gully mit geeigneten Befestigungsmitteln mechanisch mit dem Untergrund verbinden.

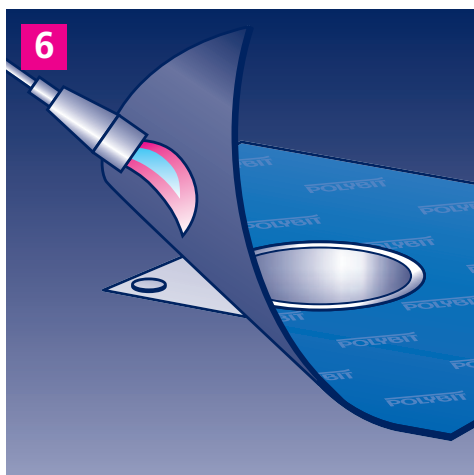

6. Anschlussstück des Topf-Sanierungs-Gullys durch Verschweißen oder Verkleben mit der Abdichtung verbinden. Ggf. Laub-/Kiesfang oder Anstauring (siehe Rückseite) aufstecken.

Instandhaltung

Polybit Topf-Sanierungs-Gullys sind als dauerhafte Hochleistungsabläufe konstruiert, die – ergänzend zur Abdichtung – für eine langfristige Funktion des Daches sorgen. Aufgabe des Dachgullys ist, Niederschlagswasser abzuleiten und so Konstruktion und Dachabdichtung vor zu großem Gewicht zu schützen.

Voraussetzung für eine dauerhafte, einwandfreie Funktion ist, dass mindestens zweimal jährlich eine Inspektion der Dachgullys durchgeführt wird. Bei dieser Inspektion soll festgestellt werden, ob der Dachgully (und das Zubehör) unbeschädigt und frei von Verunreinigungen und Ablagerungen ist. Defekte Teile sind auszutauschen; Verunreinigungen sind zu beseitigen.


Zubehör

Kiesfang



Balkon-Rost


Edelstahl
für Ø 160 mm



Universal-Kiesfang


Edelstahl
für Ø 75 – 160 mm

M-Laubfang

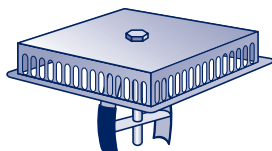


M-Laubfang

Edelstahl, für Ø 75 – 160 mm

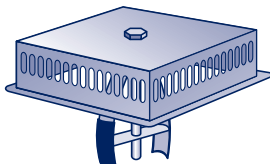

M-Laubfang, erhöht

Edelstahl, für Ø 75 – 160 mm

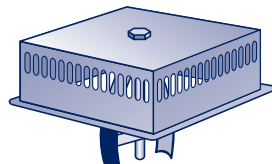

M-Laubfang, für Kiesdächer


Edelstahl, für Ø 75 – 160 mm

Verbinder/Anstauringe



Rückstaudichtung

zur sicheren Verbindung mit vorhandenen
Rohren, anstelle eines Rollings
Innen-Ø 160 mm

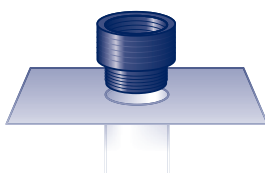

EPDM-Anstauring


EPDM, höhenvariabler Anstauring
Innen-Ø 160 mm



Anstauring

Edelstahl mit EPDM-Ring, zum Einsatz des
Dachgully-Systems als Notüberlauf-System
für Ø 160 mm

Rohre, Rohrbogen usw.

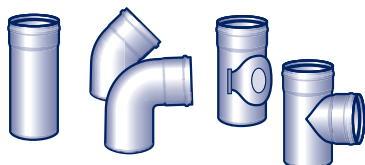

Edelstahl

für Ø 50/75/110/125 mm

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsgesellschaft mbH
Werkstraße 12, D-22844 Norderstedt
Tel. 040 533211-10, Fax 040 533211-70
info@polybit.de, www.polybit.de