Produkt:	**Einzeltritt DASTA-TU (Universal) mit Trittfläche DASTA-T**
Verwendung:	für alle Ziegel
Ausführung	50 mm gekröpft

Montage:

1. Der Dachtritt darf auf Dächern mit Neigungen von 20° - 58° ohne und mit Sicherheitsplatte angebracht werden. Kleinster Sparrenquerschnitt = 60 x 80 mm.
   Die Trittfläche darf bei angepaßter Dachneigung nicht mehr als 3° von der Waagerechten abweichen.

2 a.) Beim Einbau ohne DASTA-Sicherheitsplatte:

Dachtritt mit 2 verz. Nägeln 6,0 x 80 mm mittig auf den Sparren befestigen (DIN 1052 beachten). Die Querstütze am untereren Ende des Trittflächenträgers muß dabei unmittelbar oberhalb der Pfanne/Ziegel im Bereich der Dachlatte aufliegen. Diese Art der Befestigung nur wählen, wenn gewährleistet ist, daß bei mittiger Sparrenbefestigung der Trittflächenträger bei Wahl der Verkröpfungshöhe (50 mm) im Wasserlauf auskommt und dort sauber aufliegt.

b.) Beim Einbau mit DASTA-Sicherheitsplatte:

Zunächst Trittflächenträger unter- oder oberhalb der Sicherheitsplatte links oder rechts in einer der vorgesehenen Lochreihen anbringen. Hierfür die beigefügten Schrauben mit Flügelmuttern M 6 x 20 verwenden. Sicherheitsplatte dann mit dem auf- oder untergeschraubten Trittflächenträger auf der gegenüberliegenden Seite unter Verwendung der vorgesehenen Nagelreihen mit 3 Nägeln 6,0 x 80 mm mittig auf den Sparren aufnageln (DIN 1052 beachten). Hierdurch wird der Einbau des Dachtrittes rechts oder links vom Sparren erzielt und somit gewährleistet, daß der Trittflächenträger im Wasserlauf auskommt und dort sauber aufliegt. Die Querstütze am unteren Ende des Trittflächenträgers muss dabei unmittelbar oberhalb der Ziegel im Bereich der Dachlatte aufliegen.

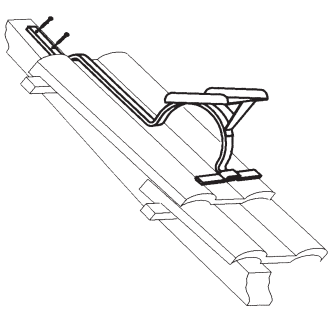

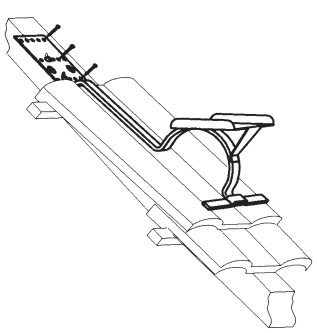

Stand: März 2007