TPU Faltenleitungsmanschette
TPU-DICHT

EISEDICHT®
EINFACH. SICHER. DICHT.

Montageanleitung

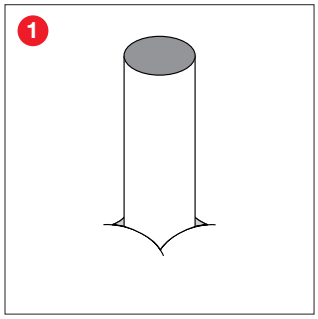

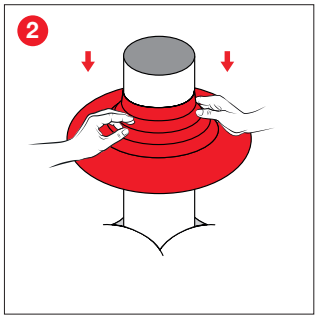

Ziehen Sie die TPU-Faltenleitungsmanschette über das Rohr bis auf den Untergrund.

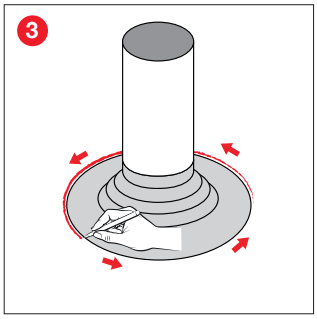

Zeichen Sie auf dem Material den Manschettenumriss auf.

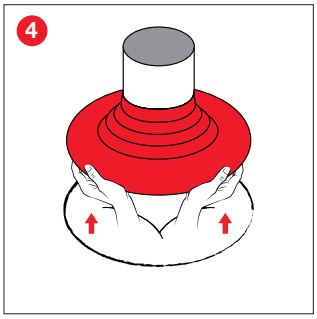

Schieben Sie die Manschette wieder nach oben. Sie können diese zus. nach oben umstülpen.

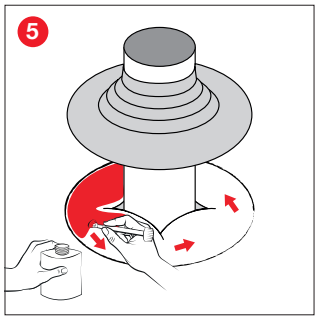

Bepinseln Sie die gesamte eingezeichnete Fläche großzügig mit dem EISEDICHT®-Quellschweißmittel.

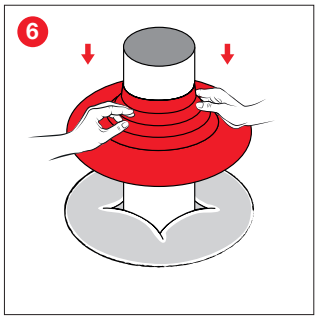

Schieben Sie die Manschette runter auf das bepinselte Material.

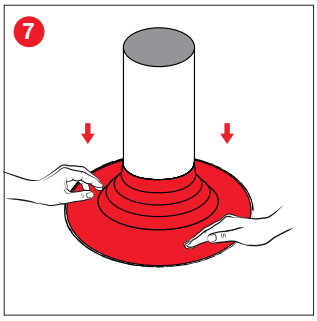

Drücken Sie die Manschette fest an. Vor allem an den inneren und äußeren Rändern. Die Verwendung eines Rakels ist zu empfehlen.

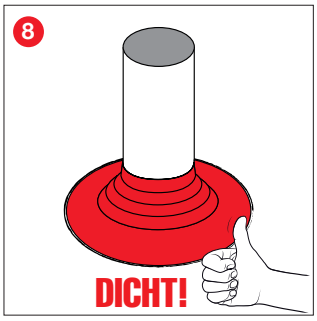

Verarbeitungshinweise:
Produkt vor der Verarbeitung akklimatisieren. Bei Verwendung von Quellschweißmittel muss die Oberfläche der zu verbindenden Werkstücke trocken, staub- und trennmittelfrei sein. Metallische Untergründe sind anzuschleifen. Das technische Merkblatt, sowie das Sicherheitsdatenblatt des Quellschweißmittels sind zu beachten.

Die Angaben in dieser Montageanleitung geben wir nach bestem Wissen, aus den Ergebnissen der Praxis und durchgeführten Versuchen an. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen und Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen. Wir behalten uns Änderungen sowie Weiterentwicklungen unserer Produkte vor.